



ПОДГОТОВКА

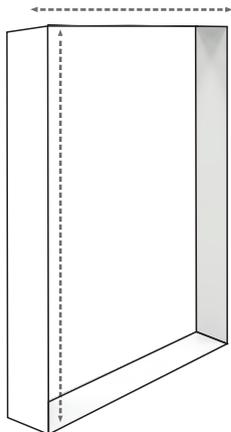


- 1** Выберите из линейки GRANDIS® нужный цвет, форму профиля для раздвижной подвесной системы и наполнение.
- 2** Произведите замеры планируемого места будущего монтажа раздвижных подвесных дверей.
- 3** Рассчитайте на сайте grandis.pro/calculator/ или с помощью расчетной таблицы, полученной от нашего менеджера, внося размеры проема, количество дверей, перекрытий.

- 4** Нарезьте профиль согласно размерам и материалам наполнения двери (мебельная плита, панели, стекло, зеркало, пластик) – наши системы позволяют использовать множество материалов толщиной 4, 8, 10 (16 мм с использованием переходного профиля).


При использовании зеркал или стекол в качестве полотна дверей шкафа-купе, необходимо обеспечить безопасность использования данной конструкции. Для этого на тыльную сторону зеркала по всей площади наклеиваем самоклеющуюся пленку.

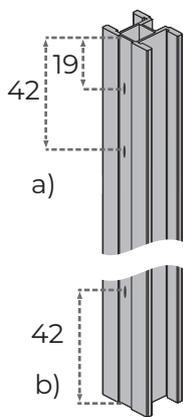

- 5** Сверлим сквозные отверстия в вертикальном профиле-ручке. Нарезанный в размер вертикальный профиль (ручки) размечаем и сверлим отверстия, отступив сверху 19 и 42 мм (a) и снизу 42 мм (b).

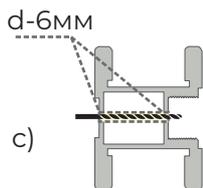


Все размеченные отверстия необходимо сверлить в двух стенках профиля – в наружной стенке диаметром 9 мм и 6 мм во внутренней. Вначале сверлим сверлом диаметром 6 мм сквозные отверстия (через наружную и внутреннюю стенку профиля) (c).

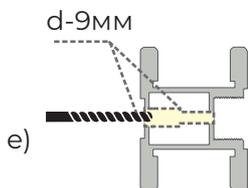


Затем при помощи сверла 9 мм рассверливаем под шляпку винта только наружные отверстия (e).

СБОРКА ДВЕРИ

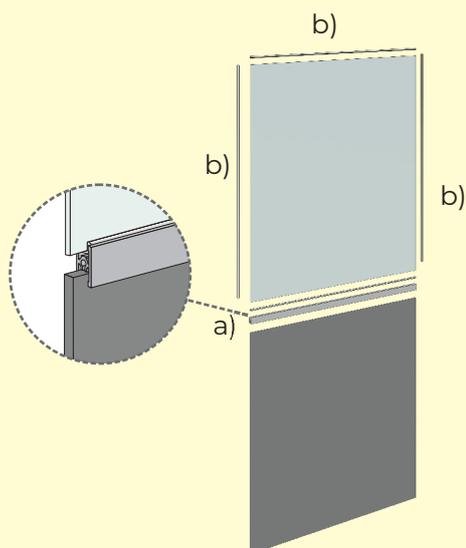


- 1** Если дверь комбинированная, то с помощью разделителей (a) собирается составное полотно двери. Если используется полотно из зеркала или стекла, то по периметру данного материала устанавливается силиконовый уплотнитель (b), перед установкой горизонтов и вертикальных профилей.

При сборке двери из цельного полотна этот шаг пропускается.

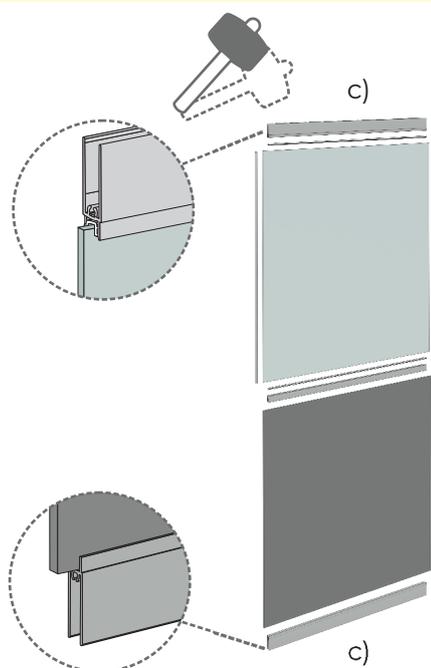


- 2** Устанавливаем нижний горизонтальный профиль сверху и снизу двери. Полотно двери заводим в паз горизонтального профиля и с помощью резинового молотка, аккуратно постукивая, загоняем полотно двери в паз до упора.

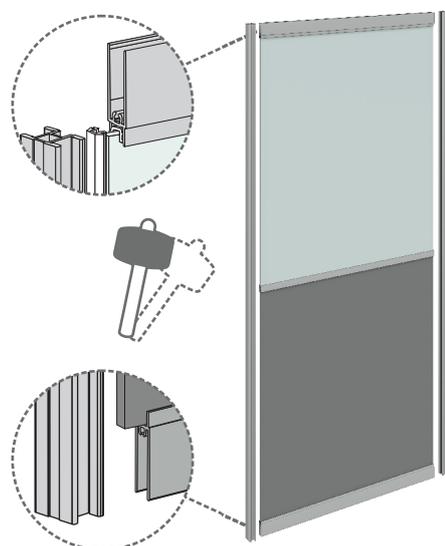

- 3** Устанавливаем вертикальные профили. Полотно двери заводим в паз вертикального профиля и с помощью резинового молотка, аккуратно постукивая, загоняем полотно двери в паз до упора.


СБОРКА ДВЕРИ

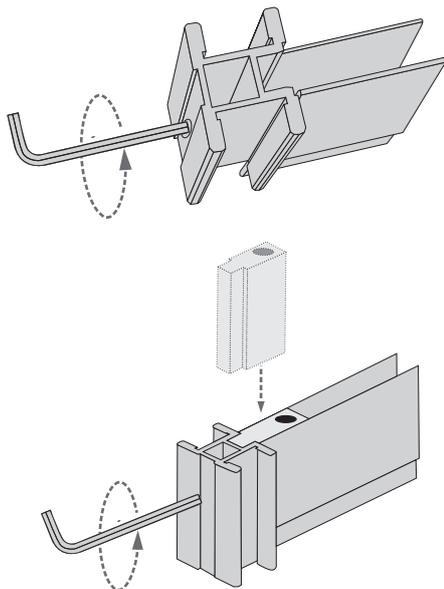

4 Соединяем вертикальный профиль с верхним горизонтом (нижний горизонт, расположенный в верхней части дверного полотна) и с горизонтом распложенным в нижней части. Вкручиваем сборочный винт во внешнюю стенку профиля, в предварительно просверленное отверстие на расстоянии 42 мм сверху и снизу с помощью шестигранника, затягиваем до конца.

5 Вставляем вкладное крепление подвесной системы в нижний горизонт, расположенный в верхней части дверного полотна, на расстоянии 19 мм с помощью шестигранника, затягиваем до конца.

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

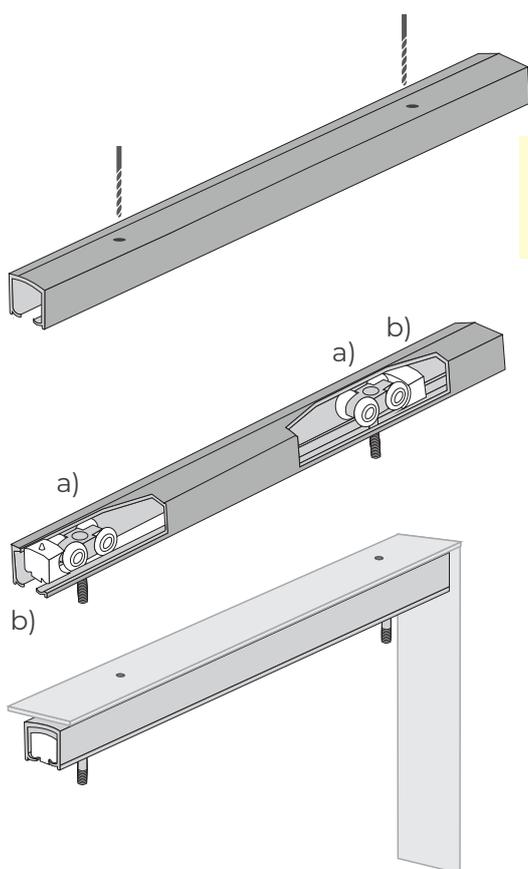

1 Сверлим отверстия в местах будущего крепления.


После того, как просверлили отверстия, нужно убрать всю стружку, чтобы обеспечить плавный ход.

2 Берем трек подвесной двери и вставляем верхние ролики (a) и стопор двери (b).

3 Прикручиваем с помощью саморезов трек подвесной двери, со вставленными в него верхними роликами, в верхнюю часть проема.

*Компания GRANDIS® не несет ответственность за способ крепления верхнего и нижнего трека. Крепление выбирается индивидуально, исходя из материала основания – пеноблок, гипсокартон, ЛДСП и так далее.


УСТАНОВКА ДВЕРИ

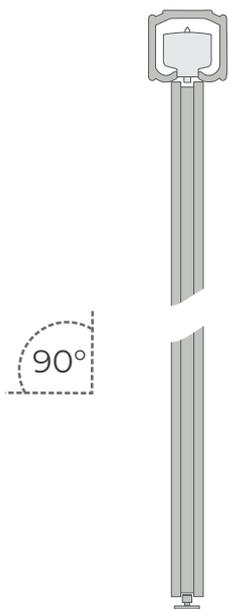


Рекомендуемый угол полотна двери 90° относительно верхнего и нижнего трека.



3 Снимаем защитную пленку, наклеиваем щетку и устанавливаем прищепку для дополнительной фиксации щетки в процессе эксплуатации.

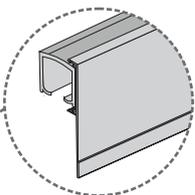


4 Устанавливаем декоративную накладку на дверь.

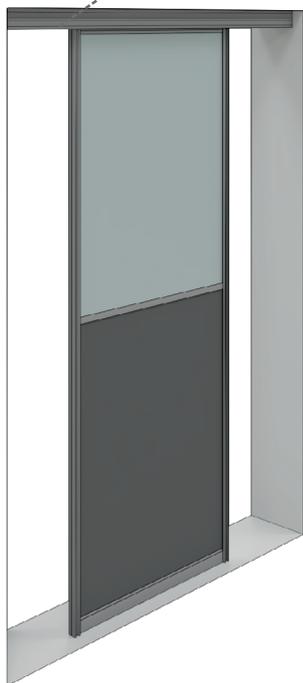


При использовании асимметричного профиля декоративная накладка не устанавливается.

ПОДГОТОВКА ПРОЕМА

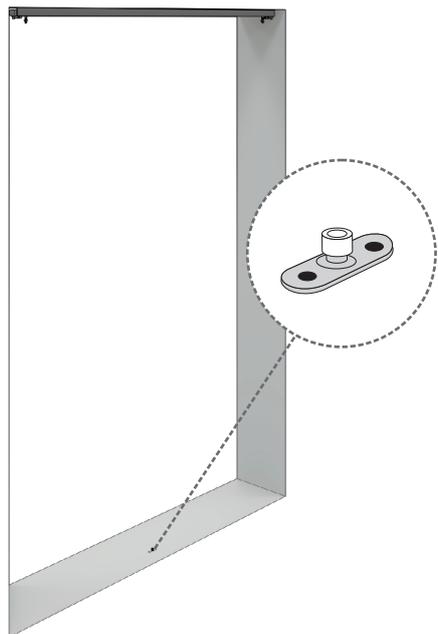


- 4** Направляющий нижний ролик прикручиваем в нижнюю часть проема.

УСТАНОВКА ДВЕРИ

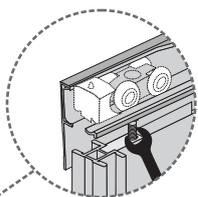

- 1** Вкручиваем болт верхних роликов во вставленный в верхний горизонт крепеж с помощью гаечного ключа.

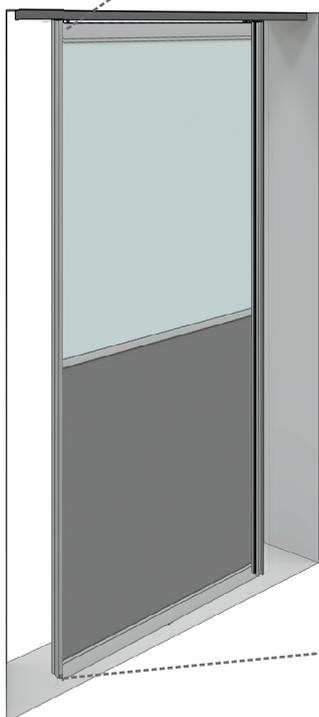

- 2** Вставляем полотно двери в направляющий нижний ролик.

